1,500 lb 69 x 45 in. Tri-Fold Aluminum Ramp

User Manual

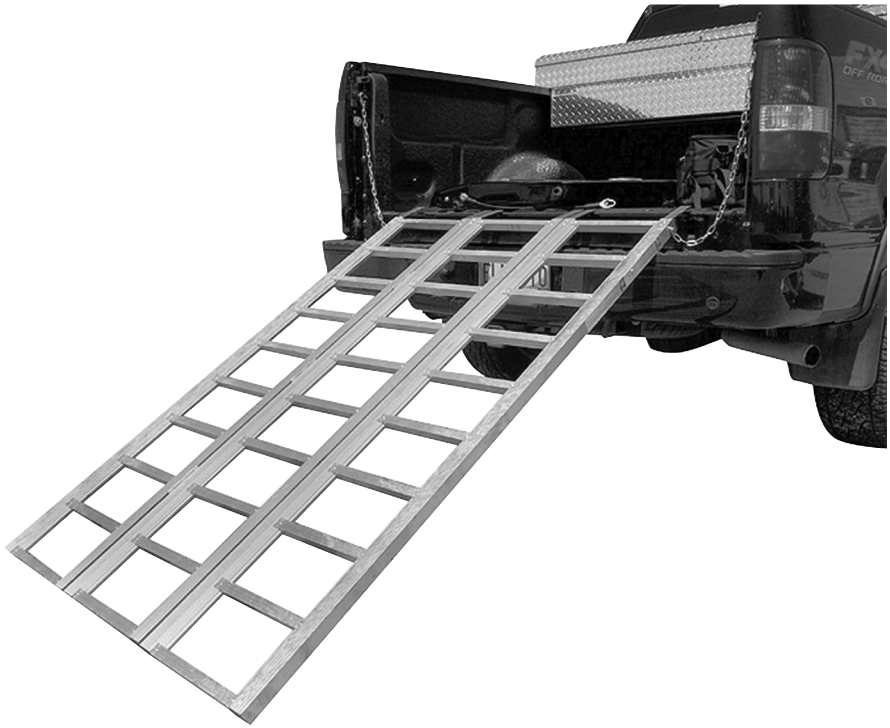

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

1,500 lb 69 x 45 in. Tri-Fold Aluminum Ramp

SPECIFICATIONS

Max. Load Capacity	1,500 pounds
Width	45 in.
Length	69 in.
Material	Aluminum
Contents	Ramp & Safety Straps
Features	Folds to store between ATV wheels.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! Read and understand all instructions before using the product. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and / or damage to the equipment. Before allowing someone else to use the product, make sure they are aware of all safety information.

WARNING! The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

NOTE: Keep this manual for the safety warnings, precautions and operating, inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean and well lit.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.

   NOTE: Minimize distractions in the work environment. Distractions can cause you to lose control.
3. Always lock up tools and keep them out of the reach of children.
4. Be aware of your surroundings. Using these ramps in confined work areas may put you dangerously close to cutting tools and rotating parts.

PERSONAL SAFETY

CAUTION! Wear protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI) when using the ramps.

1. Dress properly, wear protective equipment. Use ear, eye, face, foot, hand, and head protection. Always wear ANSI approved impact safety goggles, which must provide both frontal and side protection. Protect your hands with suitable gloves. Protect your head from falling objects by wearing a hard hat. Wear ANSI approved earplugs. Protective, electrically non-conductive clothes and non-skid footwear are recommended when working. Wear steel-toed boots to prevent injury from falling objects.
2. Control the ramp, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the ramp. Stay alert, watch what you are doing and use your common sense.
3. Keep articles of clothing, jewellery, hair, etc., away from moving parts to avoid entanglement.
4. Do not operate any machine / tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
5. Do not overreach when operating. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
6. Use clamps, straps or other practical ways to support or secure the ramp to a stable platform. Holding the ramp by hand or against your body is not stable and may lead to loss of control and injury.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! All persons not involved in the loading process must stand clear of the loading ramp and truck / trailer. Make sure no pets are nearby.

WARNING! Do not exceed the ramp's maximum load capacity of 1,500 lb.

1. Check for damaged parts. Before using the ramp, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly and perform its intended function. Immediately replace or repair a damaged ramp.
2. Make proper ground contact and a proper contact point on the vehicle or trailer being loaded onto. Use your ramp on a solid, level, flat, dry surface. Make sure that the tongue edge fully contacts the vehicle.

   WARNING! Remove tailgate before loading onto a pick-up truck.

3. Always use safety straps to securely fasten the ramp to the vehicle. Straps will help to prevent the ramp from slipping off of the vehicle.
4. Keep the ramp clean. Before each use, clean dirt, oil, or any debris off of the ramp.
5. Make certain that no persons or pets are under the ramp or vehicle during loading.
6. Be aware of dynamic loading. Sudden load movement may briefly exceed the load capacity causing product failure.
7. Carefully roll or winch equipment up or down the ramp. Never drive or ride your equipment while loading or unloading.
8. Make sure that the ramp is aligned with the wheels of the equipment being loaded or unloaded.

9. Always load or unload on a solid, level surface with the vehicle in gear, the parking brake engaged, and the engine of the vehicle is turned off.
10. Make sure the wheels of the equipment being loaded or unloaded are centered on the ramp.

TOOL USE AND CARE

1. Distribute the load evenly. Uneven loads may cause the ramp to tip, resulting in personal injury to the operator or others and damage to equipment.
2. These ramp were designed for a specific function.
   Do Not:
   a. Modify or alter the ramp. The ramp may be compromised if altered.
   b. Use the ramp in a way for which it was not designed.
3. Maintain the label and nameplate on the tool. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto for a replacement.

UNPACKING

1. Carefully remove the product from the package.
   a. Retain packing material until you have carefully inspected and satisfactorily installed or utilized the product.
2. Inspect the parts carefully to make sure the ramps were not damaged while shipping.

OPERATION

WARNING! These ramps are designed for use with the tongue facing downward. Do not use the ramps in the inverted position.

1. Be sure you are loading on a hard, level and stable surface and that the vehicle / trailer that you are loading into is parked with the emergency / parking brake engaged and the engine is off. Place the lip edge of the ramp against the box of the vehicle / trailer.
2. Secure the ramp to the vehicle using the safety strap. After the strap is secure, test the ramp by pulling backward on it.

   CAUTION! Make sure the ramp does not slide back or disengage from the loading surface.

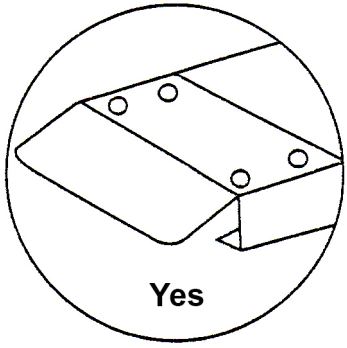

3. Once the ramp is secure and the area is safe to proceed with loading, move the equipment to be loaded to the ramp and center the load on the ramp.
4. Carefully roll or winch equipment up or down the ramp. Never drive or ride your equipment while loading or unloading.
5. Proceed with loading the vehicle, making sure that the ramp is sustaining the load and not bowing from the weight.
6. Continue until the vehicle is fully loaded. Secure and tie down as needed.
7. Unhook the safety strap and fold the ramp into the folded position. Store in a clean, dry and safe place where damage will not occur.

MAINTENANCE

Maintain your ramp. It is recommended that the general condition of any ramp be examined each time before it is used. Clean the ramp after each use. Make certain that any dirt; oil, grease, or debris is not on the ramp. Keep your ramp in good repair by adopting a program of conscientious repair and maintenance. If any abnormal vibrations or noise occurs, have the problem corrected before further use. Have necessary repairs made by qualified service personnel.

DISPOSING OF THE TOOL

If your ramp has become damaged beyond repair, do not throw it out. Bring it to the appropriate recycling facility.

Rampe en aluminium repliable en 3 de 69 x 45 po, capacité de 1 500 lb

Manuel d'utilisateur

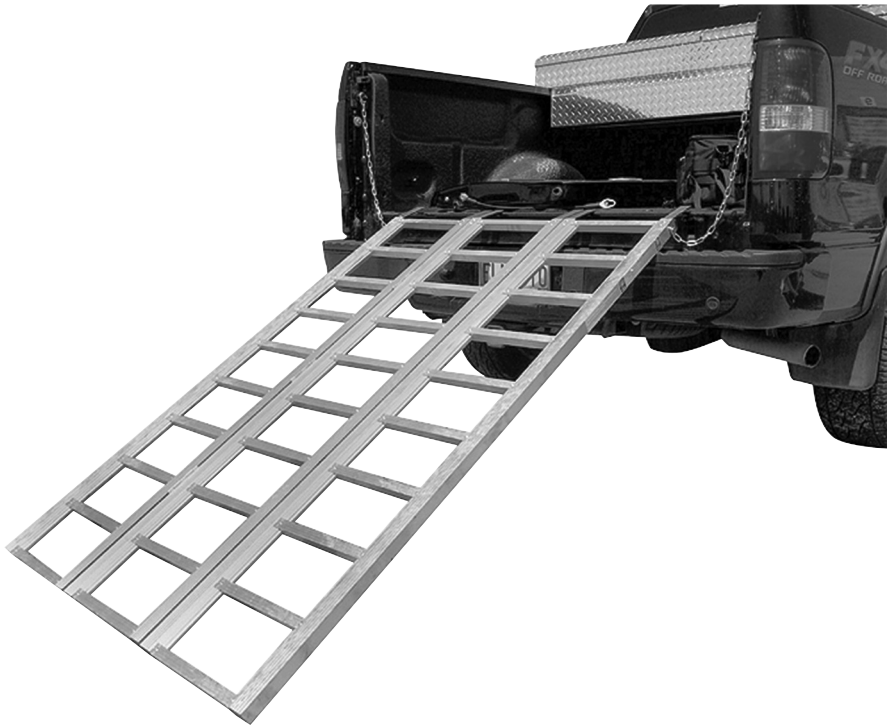

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Rampe en aluminium repliable en 3 de 69 x 45 po, capacité de 1 500 lb

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge max.	1 500 lb
Longeur	69 po
Largeur	45 po
Contenu	Rampe et courroies de sécurité
Caractéristique(s)	Se plie pour un rangement entre les roues du VTT
Matériau	Aluminium

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT ! Lisez et assurez-vous de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser les rampes. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure et/ou de dommage à l'équipement. Avant de permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser les extrémités de rampe, assurez-vous que cette personne est au courant de toutes les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements, les mises en garde et les instructions mentionnés dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre toutes les précautions nécessaires afin d'utiliser l'outil en toute sécurité.

REMARQUE : Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions et les instructions de fonctionnement, d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre et bien éclairée.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.

   REMARQUE : Minimisez les distractions au sein de l'environnement de travail. Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.
3. Gardez toujours les rampes dans un endroit verrouillé et hors de la portée des enfants.
4. Portez attention aux alentours. L'utilisation de cette rampe dans les endroits exigus peut faire en sorte que vous vous trouverez dangereusement près des outils de coupe et des pièces rotatives.
5. Faites attention à tous les circuits électriques, les lignes électriques, les tuyaux d'eau et autres dangers mécaniques dans votre aire de travail, en particulier ceux qui se trouvent sous la surface de travail cachée de la vue de l'opérateur et qu'on pourrait frapper de façon involontaire, ce qui entraînerait des blessures ou des dommages à la propriété.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

ATTENTION ! Portez de l'équipement de protection homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI) quand vous utilisez les rampe en acier.

1. Portez des vêtements appropriés et de l'équipement de protection. Utilisez des protections pour les oreilles, les yeux, le visage, les pieds, les mains et la tête. Portez toujours des lunettes de sécurité étanches approuvées par l'ANSI qui offrent une protection frontale et latérale. Protégez-vous les mains à l'aide de gants appropriés. Protégez-vous la tête de la chute d'objets en portant un casque de protection. Portez un masque antipoussières ou un appareil respiratoire approuvé par l'ANSI lorsque vous travaillez où il y a des poussières et des vapeurs provenant du métal, du bois ou de produits chimiques. Portez des bouchons d'oreille approuvés par l'ANSI. Des vêtements de protection non conducteurs d'électricité et des chaussures antidérapantes sont recommandés pour le travail. Pour éviter les blessures dues aux chutes d'objets, portez des chaussures à embout d'acier.
2. Gardez le contrôle des rampes, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris des rampes. Restez alerte, portez attention à vos gestes et faites preuve de bon sens.
3. Tenez les vêtements, les bijoux, les cheveux, etc. à l'écart des pièces mobiles pour éviter tout enchevêtrement.
4. N'utilisez pas d'appareil ou d'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
5. N'utilisez pas si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
6. Utilisez des serre-joints, des sangles ou un autre moyen pratique pour fixer les rampes sur une plate-forme stable. Des rampes tenues dans les mains ou appuyées contre le corps ne sont pas stables et risquent d'entraîner une perte de contrôle et des blessures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Tous les individus qui ne participent pas au chargement devraient se tenir à l'écart de la rampe de chargement et du camion/remorque. Assurez-vous qu'aucun animal de compagnie ne se trouve à proximité.

AVERTISSEMENT ! Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 1 500 lb de la rampe.

1. Vérifiez s'il y a des pièces endommagées. Avant d'utiliser une rampe, toute pièce qui semble endommagée doit être vérifiée attentivement pour déterminer si elle est en bon état de fonctionnement et si elle permet d'exécuter la fonction prévue. Remplacez ou réparez immédiatement les rampes endommagées et serrez ensuite toute pièce qui présente un jeu.
2. Établissez un bon contact à la masse. Utilisez votre rampe sur une surface solide, plane, sèche et de niveau. Assurez-vous que le triangle d'attelage est parfaitement en contact avec le hayon du véhicule.

   AVERTISSEMENT ! Retirez le hayon avant le chargement sur un camion.

3. Utilisez toujours des sangles de sécurité afin de retenir solidement les rampes au véhicule. Les sangles contribueront à empêcher les rampes de glisser du hayon.
4. Gardez les rampes propres. Avant chaque utilisation, éliminez la saleté, l'huile et tout débris des rampes.
5. Assurez-vous que personne ni aucun animal de compagnie ne se trouve sous la rampe ou le véhicule pendant le chargement.
6. Portez attention à la charge dynamique. Un déplacement brusque de la charge pourrait dépasser brièvement la capacité de chargement, entraînant ainsi le bris du produit.
7. Faites rouler le véhicule ou tirez-le au moyen d'un treuil vers le haut ou vers le bas des rampes. Ne conduisez jamais votre équipement et ne montez jamais sur celui-ci pendant le chargement ou le déchargement.
8. Assurez-vous que les rampes sont alignées avec les roues de l'équipement chargé ou déchargé.
9. Procédez toujours au chargement ou au déchargement sur une surface solide et de niveau alors que le véhicule est en prise, le frein de stationnement appliqué et le moteur du véhicule arrêté.
10. Assurez-vous que les roues de l'équipement qui est en cours de chargement ou en déchargement sont portées sur la rampe.
11. Portez des gants protecteurs pour vous protéger les mains en manipulant la rampe.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

1. Répartissez uniformément la charge. Les charges inégales peuvent faire basculer la rampe, entraînant ainsi des blessures corporelles à l'utilisateur ou aux autres et du dommage à l'équipement.
3. Ne modifiez pas la rampe et ne les utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conçues.
4. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique.
   Il ne faut pas :
   a. Modifier la rampe en acier. Les rampes seront compromises si elles sont modifiées.
   b. Utiliser les rampes d'une façon qu'elles n'ont pas été conçues.
5. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique de l'outil demeurent intactes. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou perdues, communiquez avec Princess Auto pour les remplacer.

DÉBALLAGE

1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage.
   a. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à ce que vous ayez inspecté le produit avec soin et jusqu'à ce que vous ayez installé ou utilisé le produit.
2. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.
3. Inspectez les pièces attentivement pour vous assurer que le produit n a pas été endommagé pendant le transport.

UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Ces rampes ont été conçues pour être utilisées alors que le triangle d'attelage est placé vers le bas. N'utilisez pas les rampes en position inversée.

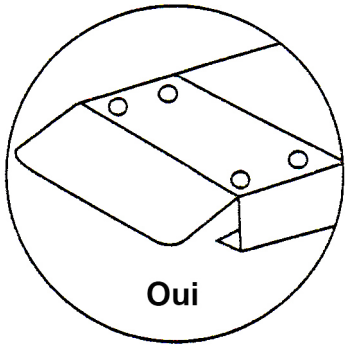

1. Assurez-vous de procéder au chargement sur une surface dure, au niveau et stable et que le véhicule ou la remorque servant au chargement est stationné alors que son frein d'urgence/de stationnement est appliqué et son moteur arrêté. Placez le rebord à lèvre de la rampe contre la boîte du véhicule ou de la remorque.
2. Fixez la rampe au véhicule au moyen de la sangle ajustable. Lorsque la sangle est bien serrée, essayez la rampe en tirant celle-ci vers l'arrière.

ATTENTION ! Assurez-vous que la rampe ne glisse pas vers l'arrière et ne se détache pas de la surface de chargement.

3. Lorsque la rampe est solidement fixée et qu'il est sécuritaire de procéder au chargement à cet endroit, amenez l'équipement à charger sur la rampe et centrez la charge entre la rampe.
4. Faites rouler le véhicule ou tirez-le au moyen d'un treuil vers le haut ou vers le bas de la rampe. Ne conduisez jamais votre équipement et ne montez jamais sur celui-ci pendant le chargement ou le déchargement.

5. Procédez au chargement du véhicule en vous assurant que la rampe soutient la charge et qu'elle ne plie pas sous le poids.
6. Continuez jusqu'à ce que le véhicule ait été chargé complètement. Fixez et attachez au besoin.
7. Décrochez la sangle ajustable et pliez la rampe. Rangez dans un endroit propre, sec et sécuritaire où aucun dommage ne risque de survenir.

ENTRETIEN

Entretenez vos rampes. On recommande d'examiner l'état général de toute rampe chaque fois avant de l'utiliser. Nettoyez les rampes après chaque utilisation. Assurez-vous que la rampe ne présente aucune trace de saleté, d'huile, de graisse ou de débris. Maintenez vos rampes en bon état de réparation en adoptant un programme consciencieux de réparation et d'entretien. En cas de vibrations ou de bruits anormaux, remédiez au problème avant de continuer à utiliser l'outil. Demandez à un employé d'entretien compétent de procéder aux réparations nécessaires.

MISE AU REBUT DE L'OUTIL

Si les rampes sont trop endommagées pour être réparées, ne les jetez pas. Apportez-les à un centre de recyclage approprié.